Procédure de mise à jour du logiciel du INE-W928R

Procédure de mise à jour

L' INE-W928R peut être mis à jour via une connexion USB (voir diagramme ci-dessous) Avant de démarrer la mise à jour merci de vérifier les points suivants. Le fichier à télécharger est compressé au format zip. Le contenu à télécharger doit être extrait sur un support USB formaté (FAT32).

Contenu des fichiers

BDAG205A
- eripl.rom (around 20kB)
- erapl.rom (around 25MB)
- erapp.com (around 67MB)
- order.apn (around 1kB)
- buprog.bin (around 1MB)
- btfw.bin (around 1.3MB)
- scmriftb.apn (around 1kB)

Emplacement ou stocker les fichiers

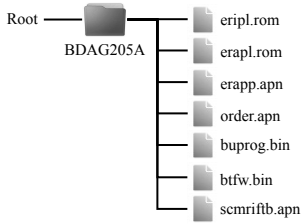

Notes

• Ne pas utiliser le fichier compressé pour faire la MAJ car dans ce cas l'INE-W928R ne reconnait pas les fichiers.
• Ne pas modifier le nom du dossier ni le nom des fichiers car dans ce cas l'INE-W928R ne reconnait pas les fichier.
• Ne pas mettre le dossier BDAG205A dans un autre dossier.
• Ne pas stocker d'autres dossiers /fichiers sur le support USB .
• Ne pas ôter le support USB durant la mise à jour.
• Ne pas faire la mise à jour en conduisant.
• Ne toucher aucun bouton durant la mise à jour.
• Ne pas couper le contact du véhicule ni éteindre la radio durant la mise à jour.
Le contact de certains véhicules de dernière génération peut se couper automatiquement après un certain temps si le moteur ne tourne pas. Si vous ne savez pas si cela s'applique à votre véhicule, laissez tourner le moteur au ralenti durant la MAJ

Connexion

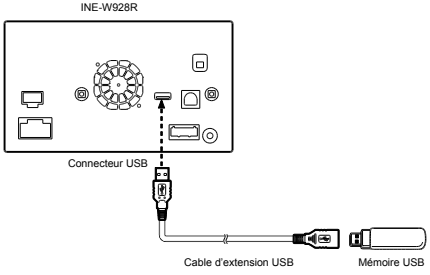

Installation de la mise à jour

1 Sauvegardez le fichier **"BDAG205A" sur la mémoire** USB vierge dans le dossier racine.

2 Connectez la mémoire USB au connecteur USB du INE-W928R.

3 Appuyez sur **"OK"** quand le message de mise à jour apparait à l'écran.

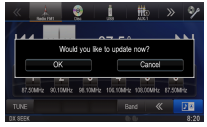

Durant la mise à jour, une barre de progression apparait. Cela va durer environ 10 minutes.

4 Quand la mise à jour est terminée, l'INE-W928R redémarre automatiquement.

5 Coupez le contact du véhicule, ôtez la mémoire USB et redémarrez le véhicule pour finaliser la mise à jour. Le numéro de version logiciel qui s'affiche "1.201" dans le menu SETUP du INE-W928R signifie que la procédure de mise à jour a réussi.